

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
КРОНШТЕЙНА КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЕДКИ
НА АВТОМОБИЛЬ УАЗ-315195**

707610И

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн предназначен для установки лебедки "Спрут" на автомобиль УАЗ-315195.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты кронштейна, мм	766x187x152
Масса кронштейна, не более, кг	10

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Для всех бамперов:

1. Снять с автомобиля бампер.
2. Снять с бампера государственный номер.

Для бампера с пластиковой облицовкой:

3. Снять с бампера пластиковую облицовку.
4. Вырезать в средней части облицовки окно (см. рис.1)

Для всех бамперов:

5. Вырезать в полках бампера пазы для установки стяжек (см. рис. 2)
6. Вставить бампер в кронштейн, совместив отверстия в кронштейне с отверстиями в бампере.
7. Установить между плитой и уголком кронштейна стяжки 707615 и закрепить их к уголку болтами М12х30 с шайбами, а через отверстия в плите вернуть шпильки М12.
8. Установить бампер с кронштейном на лонжероны рамы (штатное место бампера).
9. В зазор между нижней полкой бампера и уголком кронштейна, установить по месту отверстий шайбу 4507701 из комплекта поставки.

Для бампера с пластиковой облицовкой:

10. Закрепить бампер и кронштейн к лонжеронам рамы 4 болтами М12х40 с гайками.
11. Установить на место пластиковую облицовку.

Для бампера без пластиковой облицовки:

12. Установить буксирные крюки на кронштейне на штатное место.
13. Закрепить бампер, кронштейн и буксирные крюки к лонжеронам рамы: к верхней полке - 6 болтами М12х55, к нижней полке - 2 болтами М12х40.

Для всех бамперов:

14. Закрепить государственный номер на кронштейне.

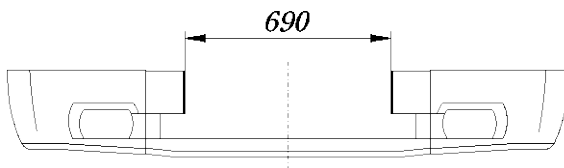


Рис. 1. Схема доработки облицовки бампера

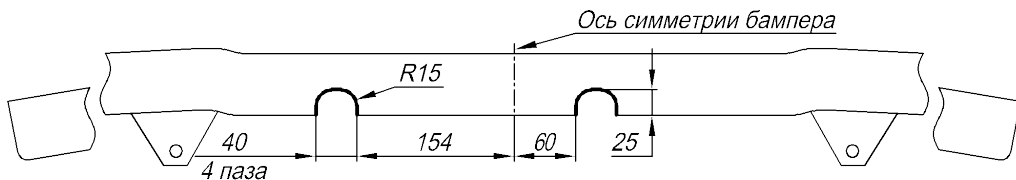


Рис.2. Схема доработки бампера.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска

Штамп ОТК

ООО «Спрут». ИНН: 7327044150. ул. Промышленная, д.2 г. Ульяновск, РФ, 432045

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн, шт.	1
Болт М12х30	2
Болт М12х40	4
Болт М12х55	6
Гайка М12	4
Шайба 12 пружинная	6
Шайба 12	4
Шайба 4507701	2
Стяжка 707615	2
Шпилька М12 (L=50мм)	2