

# **ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО УСТАНОВКЕ КРОНШТЕЙНА КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЁДКИ  
НА АВТОМОБИЛИ СЕМЕЙСТВА «ГАЗЕЛЬ» И «СОБОЛЬ»**

**707700И**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн предназначен для установки лебедки "Спрут" на автомобили семейства «Газель» и «Соболь».

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, мм	877x440x128
Масса кронштейна, кг	16

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять с переднего бампера номерной знак.
2. Снять пластиковую облицовку бампера.
3. Снять основание переднего бампера.
4. Снять с лонжеронов рамы буксирные кронштейны.
5. Открутить и снять верхний болт крепления кронштейна бампера к вертикальной полке лонжерона рамы.
6. Рассверлить освободившееся отверстие до Ø15мм.
7. Установить левый кронштейн на левый лонжерон рамы (см. рис. 1) и закрепить тремя болтами М12х30 с гайками (см. разрез А-А).
8. Повторить пункты 5-7 для правого кронштейна.
9. Установить на кронштейны плиту и закрепить её четырьмя болтами М12х80 с гайками (см. разрез Б-Б).
10. Установить на место основание переднего бампера.
11. Вырезать по месту в пластиковой облицовке бампера окно под плиту.
12. Установить на место пластиковую облицовку бампера.
13. Закрепить номерной знак к кронштейну номера.
14. После установки лебёдки на кронштейн закрепить кронштейн номера на лебёдке болтами крепления передней стяжки.

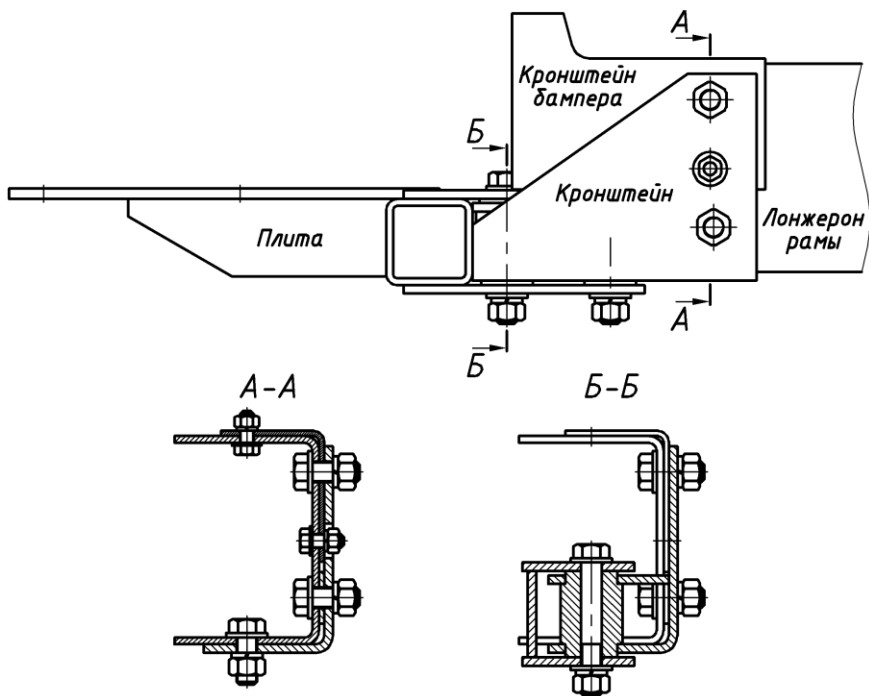


Рис.1. Установка кронштейна. Вид слева.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Дата выпуска

Штамп ОТК

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн правый, шт.	1
Кронштейн левый, шт.	1
Плита, шт.	1
Кронштейн номера, шт.	1
Болт М12х30	6
Болт М12х80	4
Гайка М12	10
Шайба пружинная 12	10
Шайба 12	14