

# **ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО УСТАНОВКЕ КРОНШТЕЙНА КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЁДКИ  
НА АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2123**

**720400И**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн предназначен для установки лебедки "Спрут" на автомобиль ВАЗ-2123.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, мм	740x575x130
Масса кронштейна, кг	14,5
Масса несъёмной части кронштейна, кг	9,5

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять облицовку радиатора и облицовки фар.
2. Снять передний бампер с автомобиля.
3. Снять балку переднего бампера.
4. Снять защиту двигателя и брызговик двигателя.
5. Снять нижний направляющий кожух радиатора.
6. Высверлить точки приварки пластин со шпильками крепления бампера к основанию кузова. Диаметр отверстий - 6,5 мм.
7. Просверлить крепёжные отверстия в основании кузова (см. рис.1)
8. Установить внутрь лонжеронов усилители (скошенными сторонами наружу по отношению к автомобилю).
9. Установить между лонжеронами основания кузова кронштейн.
10. Совместив отверстия в кронштейне и усилителях с отверстиями в основании кузова установить и затянуть от руки болты М10 с шайбами.
11. Затянуть болты: сначала болты крепления усилителей к нижним полкам лонжеронов, затем все остальные.
12. С помощью винтов М6х12 и гаек закрепить пластины со шпильками на прежние места.
13. Установить на место брызговик двигателя и защиту двигателя.
14. Установить на место балку бампера и бампер.
15. Установить на место облицовки фар и облицовку радиатора.
16. Установить лебёдку на плиту и закрепить болтами М12 с гайками.
17. Установить плиту с лебёдкой в направляющие трубы кронштейна и зафиксировать фиксаторами.

Вид слева на основание кузова

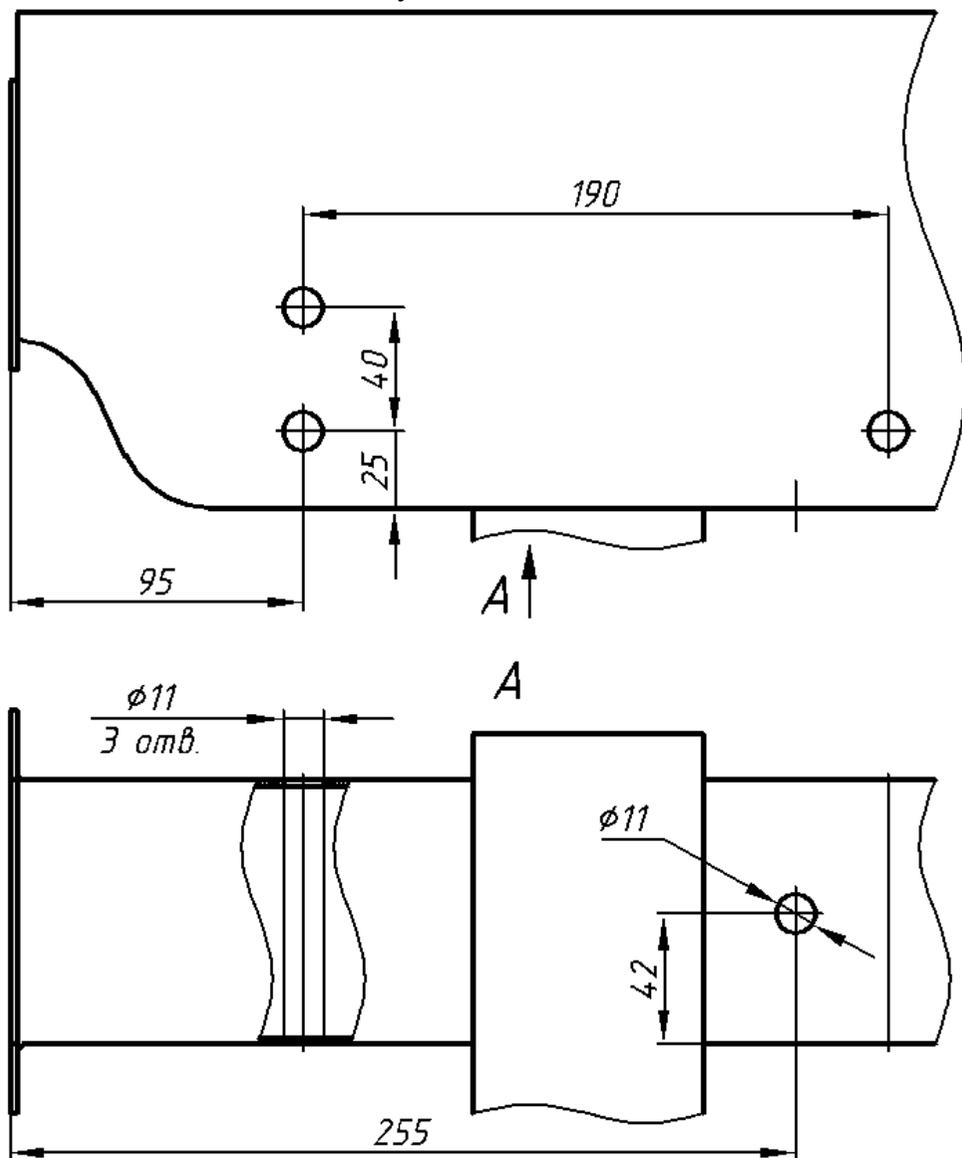


Рис.1. Схема сверления отверстий в основании кузова. Показан левый лонжерон основания, расположение отверстий в правом лонжероне - симметричное.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Дата выпуска

Штамп ОТК

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн, шт.	1
Плита, шт.	1
Усилитель правый, шт.	1
Усилитель левый, шт.	1
Фиксатор, шт.	2
Болт М10х25, шт.	2
Болт М10х100, шт.	6
Винт М6х12, шт.	8
Гайка М6, шт.	8
Гайка М10, шт.	2
Шайба пружинная 6, шт.	8
Шайба увеличенная 10, шт.	10
Шайба 6, шт.	8